


# 取扱説明書




## モバイルスクリーン

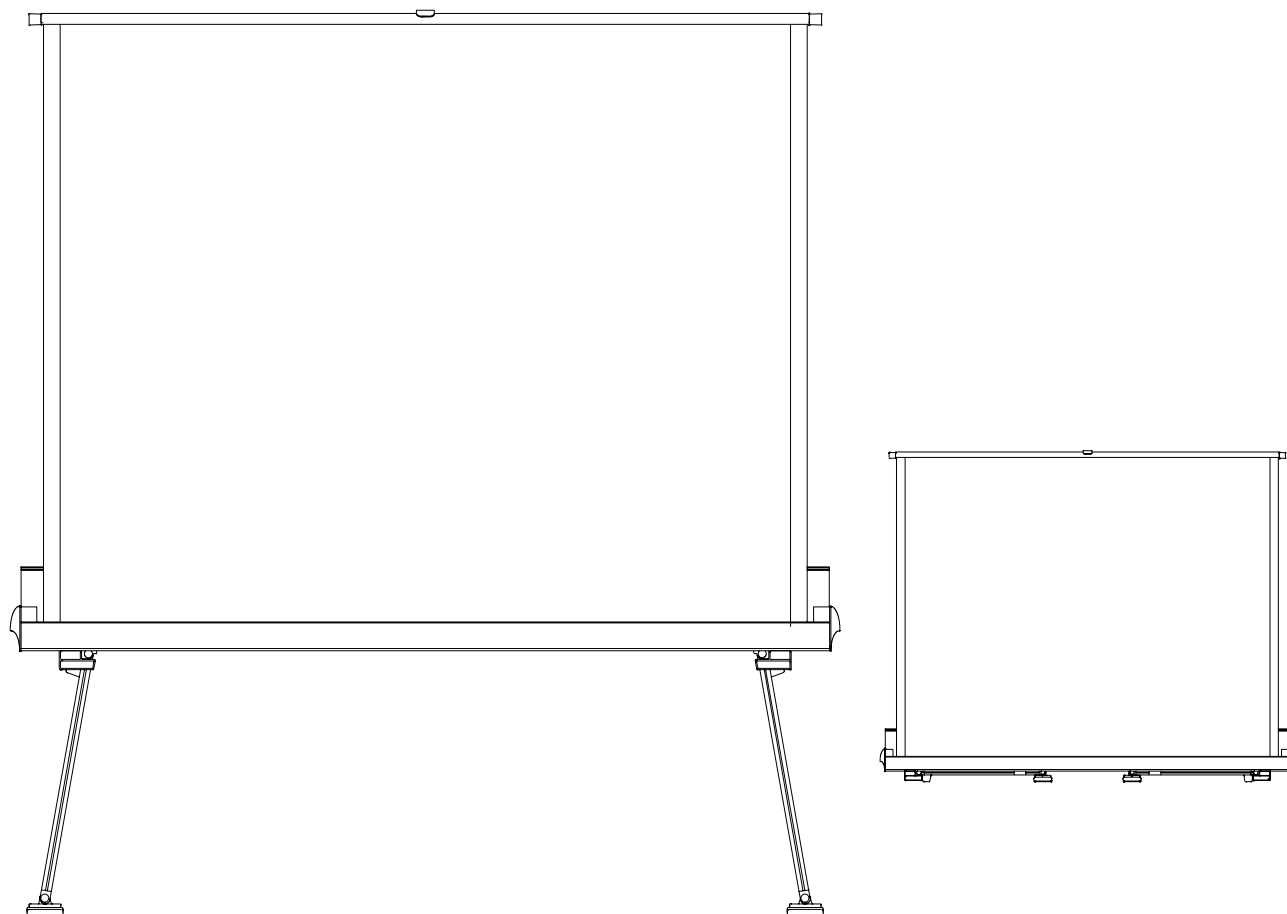


ご使用になる前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使い下さい。

この製品は改良のために、仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても「取扱説明書」の記載内容が、異なる場合がありますので、製品ごとの「取扱説明書」を混同して使用しないで下さい。


## 1. 安全に使用していただく図記号の説明

	具体的な禁止事項を告げるものです。 図の中にこのマークがある場合は、機器の分解を禁止するものです。
	行為の規制や指示を示すものです。
	行為の禁止を通告するものです。

## 2. 商品の各部名称

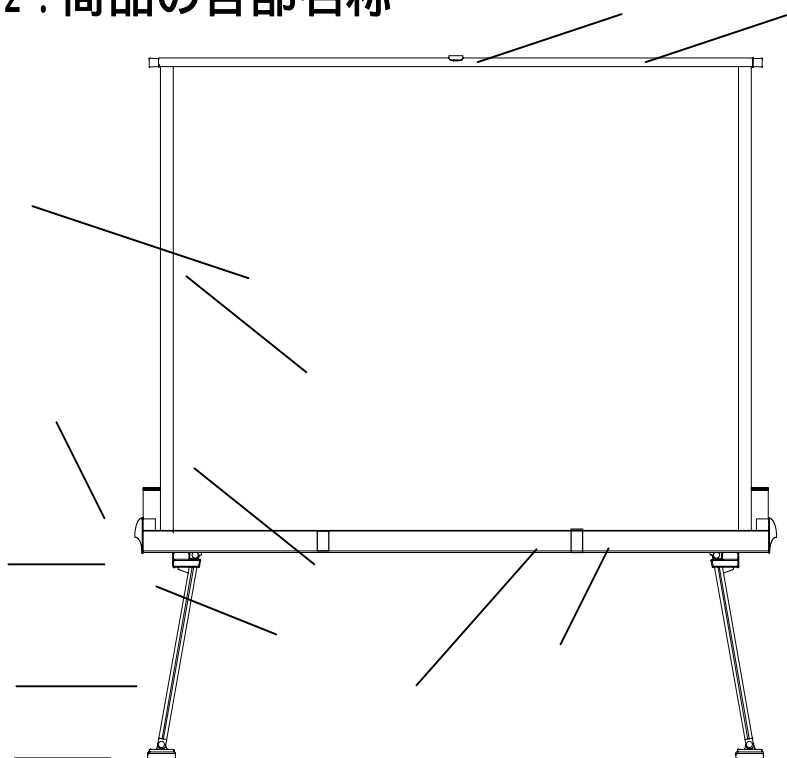

正面図

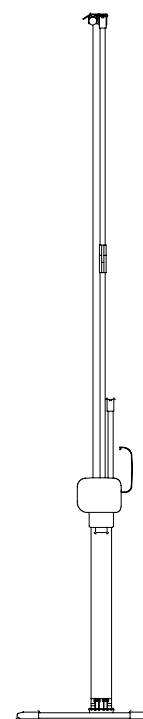

側面図



スクリーン引き下げ棒  
80 インチはオプション

グリップ  
スクリーン吊りパイプ  
スクリーン  
ケース蓋  
キャップ  
脚パイプ

脚  
スライドロック  
ケースロック金具  
ケース  
昇降用金具  
オイルダンパー

## 3. ご使用方法

### (1) 設置に際してのご注意。



下記の場所には設置するのを避けてください。

- 湿度の高いところや直射日光に当たるところでの設置。
- ほこりっぽい場所。
- 風があたり本体が倒れる危険のある場所。
- 脚をしっかりと固定できない場所



スクリーンの機能を維持する為の注意

- スクリーン面には直接、手を触れないでください。
- スクリーンを乱暴に扱わないでください。
- スクリーンを上下される時、グリップ部分を持って操作して下さい。スクリーン面の破損の原因になります。
- スクリーン面に落書きをしないでください。消すことができなくなります。

### (2) 組立方法。

#### 脚を開く

床置き状態でスクリーンを使用することもできます。


その場合の手順は(ウ)以下を除き、「スクリーンを引き出す」から行ってください。

(ア) セットする場所を確保する。


火気、風のない、水平な場所を選んでください。

移動する際は、取手をお持ち下さい。

(イ) ケース底にある二つの脚を水平に 90 度回転させる。




(ウ) 床置きの状態で、スライドロックを脚首から外す。




(エ) 脚を開く。


片方の手でスクリーンサイドのキャップを持ち、もう一方の手で脚を開きます。

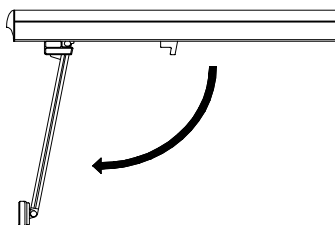

スタンドできるよう、図のように脚を内側に起こします。

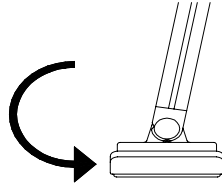

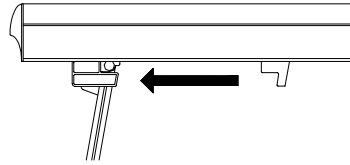

スタンドした後、スライドロックを脚の付け根部分に移動させます。



もう片方の脚も同様に（ウ）（エ）の手順で開きます。

スタンド時、両脚ともしっかり開いているのを確認してください。

	 <b>注 意</b>
	脚がしっかりスライドロックをしていない場合、スクリーンが倒れ、スクリーンの破損や、大けがの原因となります。

## スクリーンを引き出す

（ア）ケースロック金具を解除し、蓋を開く。

蓋を押さえながら、ケースロック金具を操作してください。蓋はケースの後方に立った状態にして下さい。

（イ）グリップを指でつまみ、垂直にゆっくりと持ち上げる。

手がとどきにくい場合は、スクリーン引き下げ棒をお使い下さい。

（ウ）スクリーンを使用する。

## スクリーンを収納する

（ア）垂直にゆっくりと引き下ろす

グリップを指でつまみ、垂直にゆっくりと引き下ろしてください。

（届かない場合は、スクリーン引き下げ棒を利用して下さい。）

ケースに完全に収まるまで、グリップを保持して下さい。

（イ）蓋を閉じ、ケースロック金具を閉める。

蓋を押さえながら、ケースロック金具を操作して下さい。

二つのケースロック金具がきちんとロックしたことを確認して下さい。


ロックが不完全な状態で持ち運ぶとケースが不用意に開き、スクリーンを汚したり破損することがあります。

## 脚を収納する


(ア) 脚の付け根部分にあるスライドロックを外し、脚を閉じる。

片方の脚から順に閉じます。


1. 脚を外側に倒します。

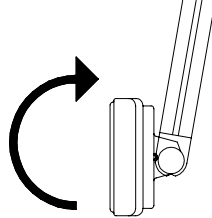

2. 脚の付け根にあるスライドロックを外し、中央部まで移動させた後、脚を閉じます。

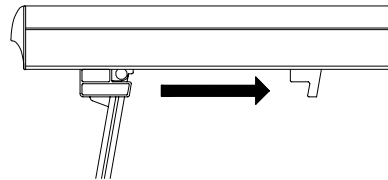

3. 閉じた後、脚首をスライドロックで固定します。

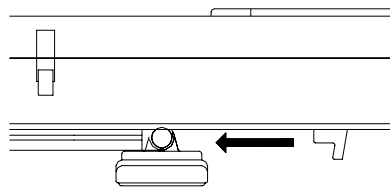

4. もう片方の脚も同様の操作で閉じます。

(イ) 脚がケースと平行になるまで、水平に 90 度回転させる。

指を挟まないように注意しながら、ゆっくりと操作して下さい。



### 注 意

スライドロックで、脚首をしっかり固定してください。  
固定しないと、携帯中に脚が飛び出し、脚の破損、大けがの原因となります。

脚の回転操作時に、指を挟まないように注意してください。

## 4 . 仕様



( 単位 : mm )

品 名	ﾌｵｱｽﾀﾝﾄﾞ スｸﾘｰﾝ CUP-80	ﾌｵｱｽﾀﾝﾄﾞ スｸﾘｰﾝ CUP-100
使用時サイズ	W 1,750 x D 400 x H 2,100	W 2,250 x D 400 x H 2,600
収納時サイズ	W 1,750 x D 400 x H 1,480	W 2,250 x D 400 x H 1,480
スクリーン有効面	1,626 x 1,219	2,032 x 1,524
生 地	ホワイトスクリーン	
質 量	約 9.5 kg	約 12.0 kg

## 5 . お手入れについて。

スクリーンに汚れが生じた場合は、水を含ませたやわらかい布を十分に絞り拭き取って下さい。

その後、乾いた布で水分をよく拭き取って下さい。( 汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤にやわらかい布をひたし、十分に絞り拭き取って下さい。 - 必ず洗剤は水を含ませた布で完全に拭き取って下さい。 )

	 <b>注 意</b>
	ベンジン、シンナー等の油性のものや、金属などの硬い物を使用した場合、生地破損の原因になりますので、絶対に使用しないで下さい。



株式会社 キクチ科学研究所

本社	東京都新宿区下落合 3-12-35
〒161-0033	TEL 03-3952-5131(代) FAX 03-3953-0051

大阪営業所	大阪府大阪市西区北堀江 1-6-24 Y's 心齋橋 7F
〒550-0014	TEL 06-6538-6070 FAX 06-6537-2321

戸田 MLC	埼玉県戸田市美女木 7-13-6
〒335-0031	TEL 048-422-3821 FAX 048-422-3844

<http://www.kikuchi-screen.co.jp/>